Motor & Blinds Tech Solutions S.L. (Motores y Persianas)
C./ Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona. Centro logístico: Arganda del Rey, 28500 Madrid.
Tel: 911 019 389 / 931 000 915 – Fax: 902 001 734 – motoresypersianas.com

Manual de usuario

Temporizador a distancia con pantalla tàctil TIMER16-PREMIUM

Temporizador remoto inteligente con pantalla táctil.

I. Características

Botones táctiles capacitivos, de alta fiabilidad y anti-interferencias.

Hasta 6 programas de temporización, con programas de ciclos diarios y semanales para los 16 canales, y capacidad para operar con motores individuales o agrupados. Hasta 3 grupos de control, mostrando en la pantalla LCD todos sus canales por separado, fácil e intuitivo.

Agarre magnético al soporte pared, para una instalación fácil y flexible.

II. Parámetros

Modelo	Pilas	Temperatura de trabajo	Potencia	RF Radio frecuencia	Canales	Modo operativo
TIMER16-PREMIUM	CR2032 (3V)	-20 / +55 ºC	< 10 mW	433,92 MHz **PREMIUM**	16	Táctil

III. Botones

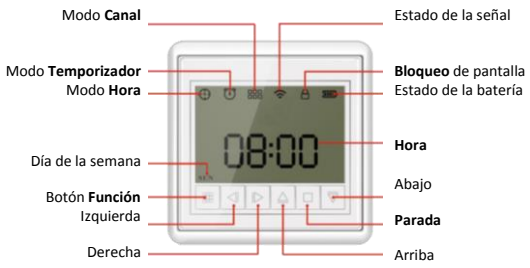

IV. Instalación

- Instalación con adhesivos (para cristal y azulejo liso)

Retire el protector

Péguelo en la superficie lísa.
Instalación lista.

- Instalación con tornillos (para pared)

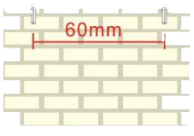

Fije los tacos en la pared, a 60 mm

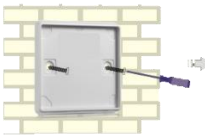

Fije el soporte magnético con tornillos

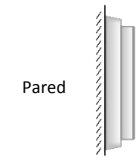

Sitúe el temporitzador en el soporte. Instalación lista.

V. Modo de operación

La pantalla de bloquea automáticamente si ningún botón es pulsado durante 30 segundos.

1. Mantenga pulsado el **botón Función** durante **1 segundo** para entrar al modo de Operación.

2. Pulse Izquierda o Derecha para **seleccionar el canal**.

3. Pulse **Arriba**, **Abajo** o **Parada** para realizar tales funciones.

VI. Configuración

La pantalla de bloquea automáticamente si ningún botón es pulsado durante 30 segundos.

A. Hora y día actuales (24 horas).

*Por ejemplo, si hoy es **Jueves**, y son las **16:35**, siga los siguientes pasos:*

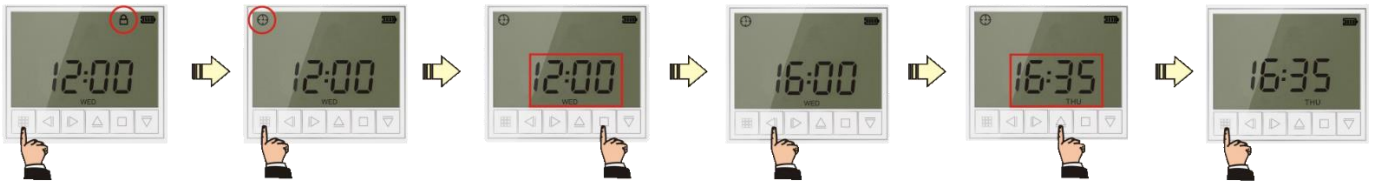

1. Mantenga pulsado **Función** durante **1 segundo** para entrar al modo de **Operación**.
2. Vuelva a mantener pulsado **Función** durante **3 segundos** para entrar al modo **Configuración**.
3. Pulse **Parada** para entrar al modo **Hora**.
4. Pulse **Izquerda** o **Derecha** para alternar entre **tiempo** y día de la **semana**, y configúrelos con **Arriba** y **Abajo**.
5. Sitúe el tiempo *a las 16:35*, y el día de la semana *a Jueves*.
6. Vuelva a mantener pulsado **Función** durante **3 segundos** para Guardar y volver al modo de Operación.

B. Temporizador (hasta 6 programas)

Por favor, programe cada canal (del 1 al 16) para sus 16 persianas (consulte más detalles en el manual del receptor de radio-frecuencia).
*Por ejemplo, si usted necesita configurar el **2º programa** para la **1ª, 6ª, 8ª, 12ª y 16ª persianas** para que suban a las **8:30, de Lunes a Viernes**, siga los siguientes pasos:*

Entrar al **modo Temporizador**

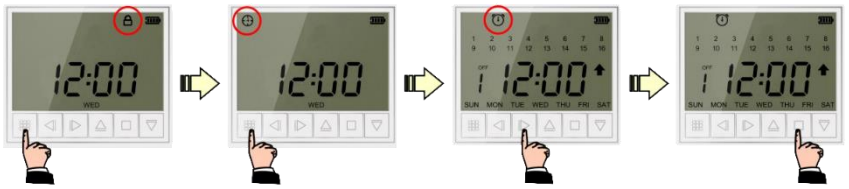

1. Mantenga pulsado **Función** durante **1 segundo** para entrar al modo de **Operación**.
2. Vuelva a mantener pulsado **Función** durante **3 segundos** para entrar al modo **Configuración**.
3. Pulse → **Derecha** para ir al modo **Temporizador**.
4. Pulse **Parada** para entrar al modo **Temporizador**.

Seleccionar y activar **programa** (1-6)

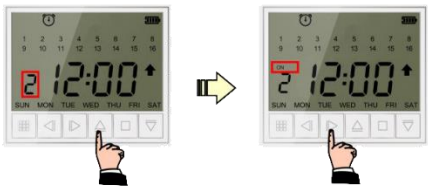

5. Pulse **Arriba** o **Abajo** para seleccionar el **programa** *número 2*.
6. → Siguiente: pulse **Derecha**.

Seleccionar los **canales** (total: 16)

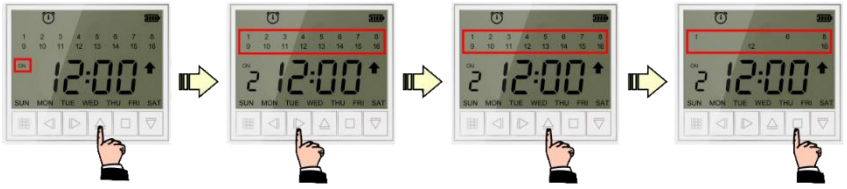

7. Pulse **Arriba** o **Abajo** para **activar (ON)** el programa (*OFF para desactivar*).
8. → Siguiente: pulse **Derecha**.
9. Pulse **Arriba** o **Abajo** para **seleccionar** cada canal, y **Parada** para **añadir o quitar** el canal al programa.
10. Siguiendo el ejemplo, *añada los canales 1, 6, 8, 12 y 16 al programa*.

Seleccionar **hora de accionamiento**

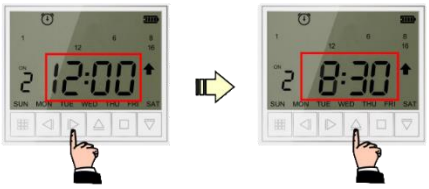

11. → Siguiente: pulse **Derecha**.
12. Pulse **Arriba** o **Abajo** para seleccionar la hora *a las 8:30*.

Seleccionar la **acción** Arriba/Abajo

13. → Siguiente: pulse **Derecha**.
14. Pulse **Arriba** o **Abajo** para seleccionar el **accionamiento** deseado *de subir*.

Seleccionar **ciclo semanal**

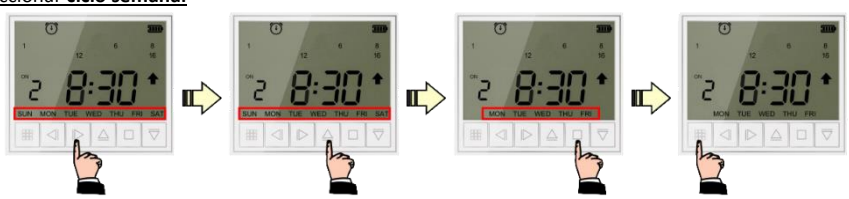

15. → Siguiente: pulse **Derecha**.
16. Pulse **Arriba** o **Abajo** para **seleccionar** cada día de la semana, y **Parada** para **añadir o quitar** el día al programa.
17. Siguiendo el ejemplo, *añada los días de* Lunes (MON) *a* Viernes (FRI).
18. Vuelva a mantener pulsado **Función** durante **3 segundos** para Guardar y volver al modo de Operación.

C. Añadir un grupo (máximo: 3 grupos)

*Por ejemplo, si usted quiere añadir un **grupo 3**, para **bajar** en grupo las **persianas 1, 6, 8, 12 y 16**, siga los siguientes pasos:*

Manual para añadir un nuevo grupo

16 canales habilitados por defecto

Se pueden añadir hasta 3 grupos extra, cada grupo compuesto por cualquier combinación de los 16 canales.

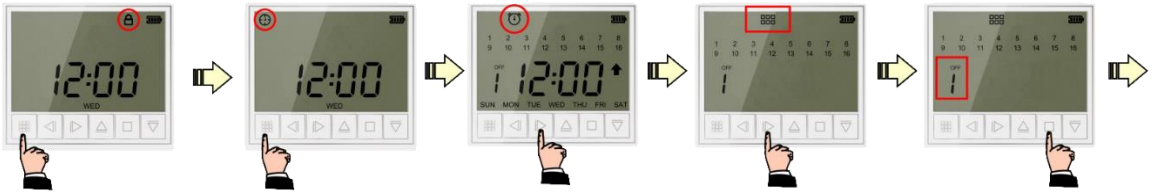

1. Mantenga pulsado **Función** durante **1 segundo** para entrar al modo de **Operación**.
2. Vuelva a mantener pulsado **Función** durante **3 segundos** para entrar al modo **Configuración**.
3. Pulse → **Derecha** para ir al modo **Temporizador**.
3. Pulse → **Derecha** para ir al modo **Canal**.
5. Pulse **Parada** para entrar al modo **Canal**.

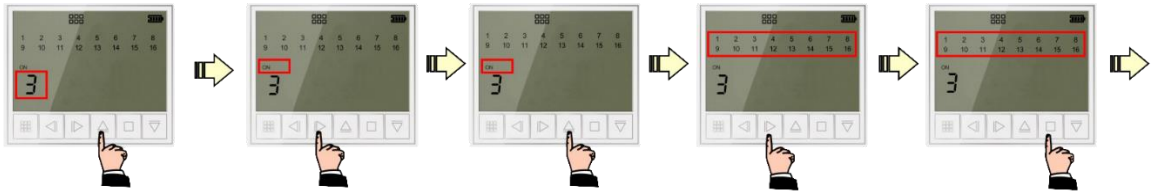

6. Pulse **Arriba** o **Abajo** para seleccionar el grupo *3*.
7. → Siguiente: pulse **Derecha**.
8. Pulse **Arriba** o **Abajo** para **activar (ON)** el grupo (*OFF para desactivar*).
9. → Siguiente: pulse **Derecha**.
10. Pulse **Arriba** o **Abajo** para **seleccionar** cada canal, y **Parada** para **añadir o quitar** el canal al grupo.

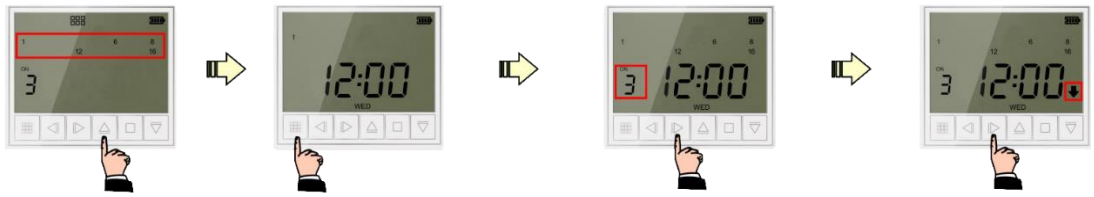

11. Siguiendo el ejemplo, *añada los canales 1, 6, 8, 12 y 16 al grupo*.
12. Vuelva a mantener pulsado **Función** durante **3 segundos** para Guardar y volver al modo de Operación.
13. Pulse **Izquierda** o **Derecha** para seleccionar cada canal o grupo, *y escoja el grupo 3*.
14. Pulse ***Abajo*** para ***bajar*** **a la vez** todas las persianas del grupo *3*.

VII. Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución
La pantalla se apaga parcialmente o tiene un bajo contraste	Compruebe las pilas.	Cargar o cambiar las pilas.
Debilidad de señal a distancia	Compruebe el entorno de la instalación y la presencia de objetos metálicos.	Cambie la situación de la instalación.
No hay respuesta después de pulsar el botón	1. La pantalla está bloqueada 2. Ha pulsado fuera del botón	1. Pulsar el botón **Función** durante **1 segundo** para desbloquear la pantalla. 2. Pulse correctamente en la superficie del botón